

Guide d'utilisation rapide de la balise antivol GPS

1

Appairer la balise avec votre téléphone en lui envoyant PH par SMS* (à ne faire qu'une seule fois)

2

Activer la balise avec l'aimant fourni, avant la mise à l'eau, sur la petite croix gravée

3

Cliquer sur le lien GPS Google Maps envoyé par SMS à chaque alerte

- l'indication Fix OK indique que la position GPS est bonne,
- l'indication Fix NOK indique que la position GPS n'est pas encore trouvée,
- le niveau de batterie et la température sont aussi affichés

4


Lorsque vous ramenez votre casier à terre, il faut éteindre la balise en lui envoyant OFF par SMS* (le détecteur de mouvement est alors désactivé, il faudra le réactiver avec l'aimant)

5

Lorsque la batterie est faible, il faut la recharger avec le support à induction

(*): un accusé de réception est envoyé par la balise

Installer le Sea Tracker avec la face résine toujours vers le ciel, pas de masse métallique au-dessus

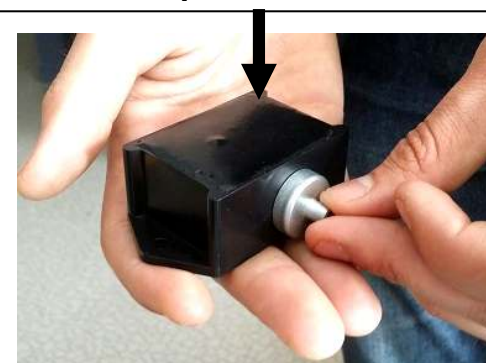

Note: il faut bien s'assurer d'avoir le Fix OK avant chaque immersion du casier